GUCCI

MODE D'EMPLOI
MONTRES I-GUCCI SPORT

08:29
NYC SUN 31
LOCAL
09:29
SWISS MADE
GUCCI

GUCCI

Table des matières

Informations générales 4

Montre 7

Mise à l'heure et réglages 8

Alarme (ALM) 12

Chronographe (CH1) 13

Double chronographe (CH2) 14

Compte à rebours (CTD) 15

Tachymètre (KMH) 16

Podomètre (STP) 17

Régate (SAI) 18

Résumé des fonctions importantes 19

Informations générales

La montre possède les fonctions suivantes : une fonction montre avec date et 2e fuseau horaire, une alarme, un chronographe, un double chronographe, un compte à rebours, un tachymètre, un podomètre et un départ de régate.

Actionner le poussoir **C** pour afficher successivement les fonctions :
MONTRE → ALARME (ALM) → CHRONOGRAPHE (CH1) →
DOUBLE CHRONOGRAPHE (CH2) → COMPTE À REBOURS (CDT) →
TACHYMÈTRE (KMH) → PODOMÈTRE (STP) → RÉGATE (SAI) →
MONTRE…

Modes d'affichage

La montre I-GUCCI SPORT possède 2 modes d'affichage de l'heure :

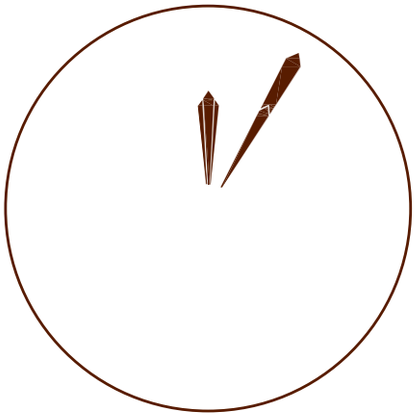

Affichage analogique (LCA)

Affichage digital (LCD)

Utilisation des poussoirs

Poussoir **A**
- changement du mode d'affichage
- départ / arrêt
- accès aux réglages
- augmenter une valeur

Poussoir **C**
- sélection des fonctions
- diminuer une valeur

Poussoir **B**
- rétro éclairage
- sélection du réglage
- validation du réglage
- mise à zéro

Poussoir **D**
- accès rapide aux fonctions en cours y compris l'heure

Arrêt de l'alarme

Actionner un des quatre poussoirs.

Accès rapide aux fonctions

Depuis toutes les fonctions, appuyer sur le poussoir **D** pour un accès rapide à l'affichage de l'heure. Actionner le poussoir **D** pour naviguer rapidement entre les fonctions actives (p. ex. un compte à rebours en marche).

Rétro éclairage

Depuis la fonction montre, actionner le poussoir **B** pour activer le rétro éclairage.

Réglages
Pour entrer dans les réglages, actionner le poussoir **A** durant au moins 2 secondes.
Actionner le poussoir **A** pour augmenter une valeur ou sur le poussoir **C** pour la diminuer.
Pour un défilement rapide, maintenir le poussoir **A** ou **C** appuyé.
Pour confirmer et passer au prochain réglage, actionner le poussoir **B**.
Pour sortir des réglages, actionner le poussoir **B** durant au moins 2 secondes ou, après 30 secondes d'inactivité, la montre sort du mode réglage automatiquement.

Inactivité
La montre revient à l'affichage de l'heure après 3 minutes d'inactivité depuis n'importe quelle fonction.

Etanchéité
L'étanchéité de la montre est garantie jusqu'à 5 ATM (160 pieds/50 mètres).

Pile
La pile de la montre a une durée de vie moyenne de 4 ans. L'utilisation fréquente des fonctions (podomètre, rétro éclairage) réduit significativement sa durée de vie.

Montre

La montre affiche les heures, les minutes, les secondes ainsi que le jour et le mois. Elle possède deux fuseaux horaires, local et universel (WT), pour lesquels il est possible de définir une ville de référence ainsi que l'heure d'été (DST : ON) ou l'heure d'hiver (DST : OFF).

Modes d'affichage

Actionner le poussoir **A** pour alterner les modes d'affichage.

2 fuseaux horaires, heures, minutes et date

Heures, minutes

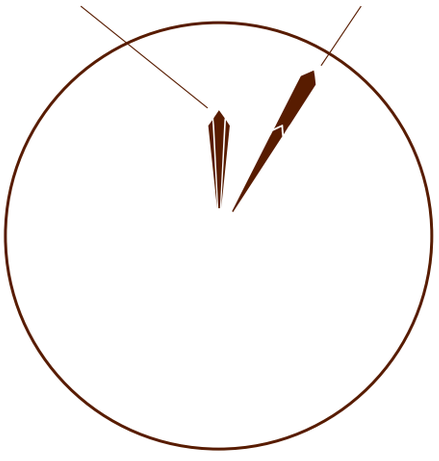

2 fuseaux horaires, heures, minutes et secondes

Mise à l'heure et réglages

Actionner le poussoir **A** durant au moins 2 secondes pour entrer dans les réglages.
Actionner le poussoir **B** pour sélectionner les réglages selon l'ordre suivant :
CODE VILLE 2e FUSEAU HORAIRE → DST 2e FUSEAU HORAIRE → CODE VILLE LOCAL → DST LOCAL → HEURE → MINUTE → SECONDE → ANNÉE → MOIS → JOUR → AFFICHAGE 12H/24H

Réglage du 2e fuseau horaire

1 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour sélectionner la ville du 2e fuseau horaire (voir le tableau des codes des villes à la page suivante), puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
2 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour activer ou désactiver l'heure d'été (DST), puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.

Réglage du fuseau horaire local

1 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour sélectionner la ville du fuseau horaire local (voir le tableau des codes des villes à la page suivante), puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
2 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour activer ou désactiver l'heure d'été (DST), puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.

Réglage de l'heure locale

1 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour régler l'heure, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
2 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour régler les minutes, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
3 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour régler les secondes, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.

Code de la ville	Ville	Décalage	Autres villes dans le même fuseau horaire
MDY	ÎLES MIDWAY	-11	
HNL	HONOLULU, HI	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-9	NOME
LAX	BEVERLY HILLS, CA	-8	VANCOUVER, LAS VEGAS, TIJUANA
ASE	ASPEN, CO	-7	EDMONTON, DENVER, PHOENIX
CHI+MEX	CHICAGO, IL+ MEXICO	-6	HOUSTON, EL SALVADOR
NYC	NEW YORK, NY	-5	MONTRÉAL, DÉTROIT, BOSTON, MIAMI, BOGOTA, LIMA
CCS	CARACAS	-4.5	
SCL	SANTIAGO	-4	LA PAZ, SAINT-DOMINGUE
SAO	SÃO PAULO	-3	RIO DE JANEIRO, BUENOS AIRES, MONTEVIDEO
SAW	GRYTVIKEN	-2	
AZR	AÇORES	-1	PRAIA
LON	LONDRES	0	LISBONNE, CASABLANCA, BAMAKO, DAKAR
ROM	ROME	1	ZURICH, BRUXELLES, VIENNE, BERLIN, PARIS, STOCKHOLM, MILAN, MADRID
ATH	ATHÈNES	2	HELSINKI, LE CAIRE, TEL AVIV, JOHANNESBURG, BEYROUTH
JED	JEDDAH	3	SAINT-PÉTERSBOURG, RIYAD, NAIROBI, ADDIS-ABABA, KOWEÏT
MSK	MOSCOU	4	ABOU DHABI, MUSCATE
KHI	KARACHI	5	MALÉ, TACHKENT
DEL	NEW DELHI	5.5	BOMBAY, COLOMBO
DAC	DHAKA	6	
BKK	BANGKOK	7	PHNOM PENH, JAKARTA, HANOÏ
HKG	HONG KONG	8	PÉKIN, SHANGHAI, SINGAPOUR, MANILLE, TAIPEI, KUALA LUMPUR, PERTH
TYO+SEL	TOKYO + SÉOUL	9	PYONGYANG
SYD	SYDNEY	10	VLADIVOSTOK, MELBOURNE
NOU	NOUMÉA	11	PORT-VILA
AKL	AUCKLAND	12	WELLINGTON, ÎLES DE NAURU

Note: Les heures mondiales GMT sont susceptibles d'être modifiées. Il est possible de vérifier sur www.greenwichmeantime.com (par exemple) l'heure GMT du 2e fuseau horaire.

	Pays	Ville	Code de la ville	GMT
AMÉRIQUE DU NORD	ÎLES MIDWAY	ÎLES MIDWAY	MDY	-11
	ÉTATS-UNIS	HONOLULU, HI	HNL	-10
	ÉTATS-UNIS	ANCHORAGE	ANC	-9
	ÉTATS-UNIS	BEVERLY HILLS, CA	LAX	-8
	ÉTATS-UNIS	ASPEN, CO	ASE	-7
	ÉTATS-UNIS	CHICAGO, IL	CHI	-6
	MEXIQUE	MEXICO	MEX	-6
	ÉTATS-UNIS	NEW YORK, NY	NYC	-5
AMÉRIQUE DU SUD	VENEZUELA	CARACAS	CCS	-4.5
	CHILI	SANTIAGO	SCL	-4
	BRÉSIL	SÃO PAULO	SAO	-3
	ÎLES SANDWICH	GRYTVIKEN	SAW	-2
EUROPE	PORTUGAL	AÇORES	AZR	-1
	ROYAUME-UNI	LÓNDRES	LON	0
	ITALIE	ROME	ROM	1
	GRÈCE	ATHÈNES	ATH	2
	RUSSIE	MOSCOU	MSK	4
MOYEN-ORIENT	EAU	JEDDAH	JED	3
ASIE	PAKISTAN	KARACHI	KHI	5
	INDE	NEW DELHI	DEL	5.5
	BANGLADESH	DHAKA	DAC	6
	THAÏLANDE	BANGKOK	BKK	7
	CHINE	HONG KONG	HKG	8
	JAPON	TOKYO	TYO	9
	CORÉE DU SUD	SÉOUL	SEL	9
OCÉANIE	AUSTRALIE	SYDNEY	SYD	10
	NOUVELLE-CALÉDONIE	NOUMÉA	NOU	11
	NOUVELLE-ZÉLANDE	AUCKLAND	AKL	12

Veuillez noter que les fuseaux horaires sont basés sur les heures mondiales GMT au moment de la production. Néanmoins, certains pays peuvent décider de changer leur fuseau horaire à tout moment. Dès lors, les versions antérieures de la I-Gucci peuvent légèrement varier.

Note: Les heures mondiales GMT sont susceptibles d'être modifiées. Il est possible de vérifier sur www.greenwichmeantime.com (par exemple) l'heure GMT du 2e fuseau horaire.

Réglage de la date

1 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour régler l'année, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
2 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour régler le mois, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
3 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour régler le jour, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
Le calendrier de la montre est programmé jusqu'en 2099.

Réglage du format de l'heure

1 Actionner le poussoir **A** ou **C** pour régler le format d'affichage sur 12h ou 24h, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.

Pour sortir des réglages, actionner le poussoir **B** durant au moins 2 secondes.

Alarme (ALM)

La montre possède une alarme journalière pour le fuseau horaire local.

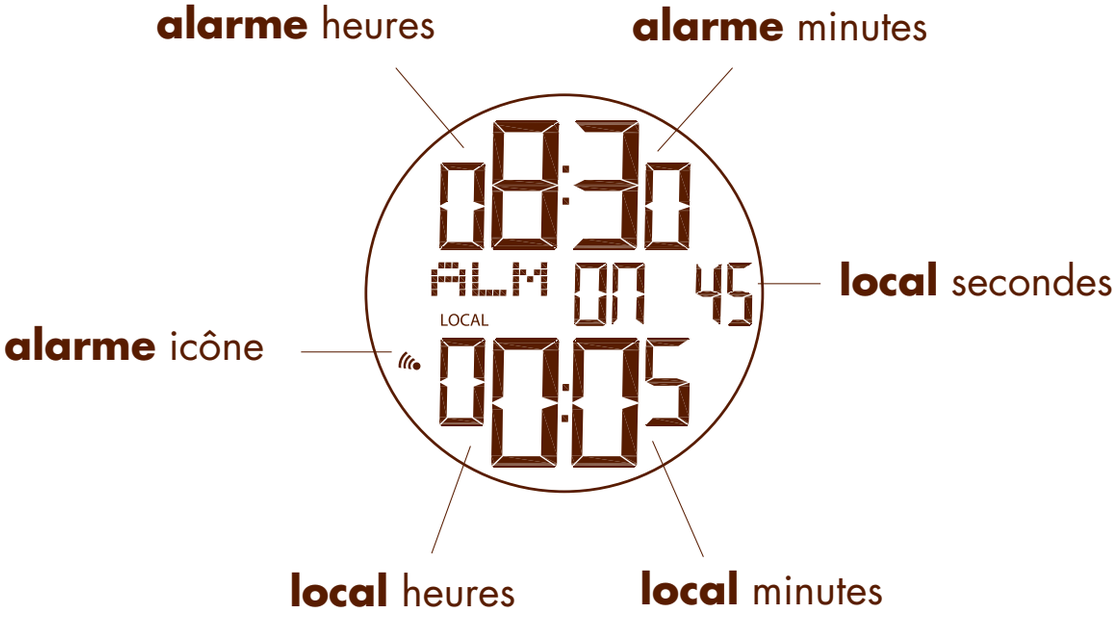

Réglage de l'alarme

1 Actionner le poussoir **A** durant au moins 2 secondes, les digits ON/OFF clignotent.
2 Actionner le poussoir **A** pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'alarme, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
3 Actionner le poussoir **A** (+) ou **C** (–) pour ajuster l'heure, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
4 Actionner le poussoir **A** (+) ou **C** (–) pour ajuster les minutes, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
Pour sortir des réglages, actionner le poussoir **B** durant au moins 2 secondes.

Si l'heure d'alarme est modifiée, l'alarme s'active automatiquement.
Lorsque l'alarme est activée, le pictogramme s'affiche sur l'écran dans toutes les fonctions.

Chronographe (CH1)

Cette fonction affiche le temps chronométré en minutes, secondes et centièmes. Le temps maximum chronométré est de 99 heures, 59 minutes, 59 secondes et 99 centièmes de seconde.

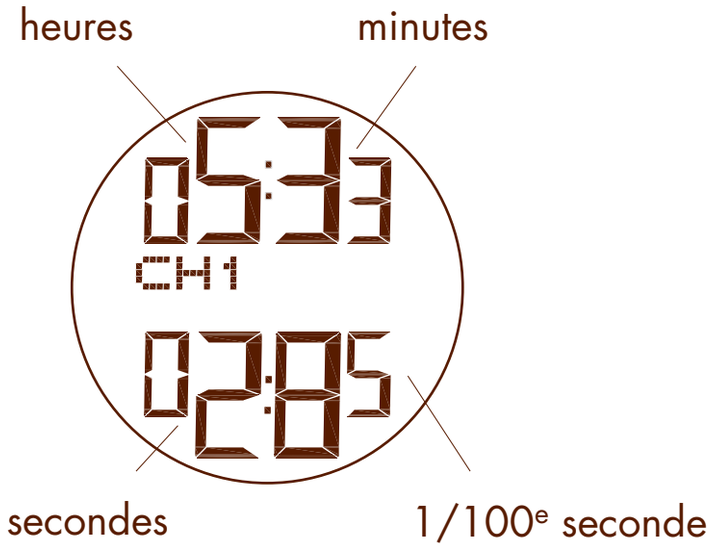

1 Actionner le poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2 Pour afficher un temps intermédiaire, actionner le poussoir **B**.
3 Actionner une nouvelle fois le poussoir **B** pour retourner à l'affichage du chronométrage en cours.
4 Actionner le poussoir **A** pour stopper le chronométrage ; l'écran affiche le temps final.
5 Actionner le poussoir **B** pour remettre à zéro le chronographe.

Double chronographe (CH2)

Cette fonction affiche deux chronographes simultanément. Le temps écoulé est affiché en minutes et secondes. Le temps maximum chronométré est de 99 minutes et 59 secondes. Après l'arrêt du deuxième chronographe, l'écran affiche, en plus, la différence de temps.

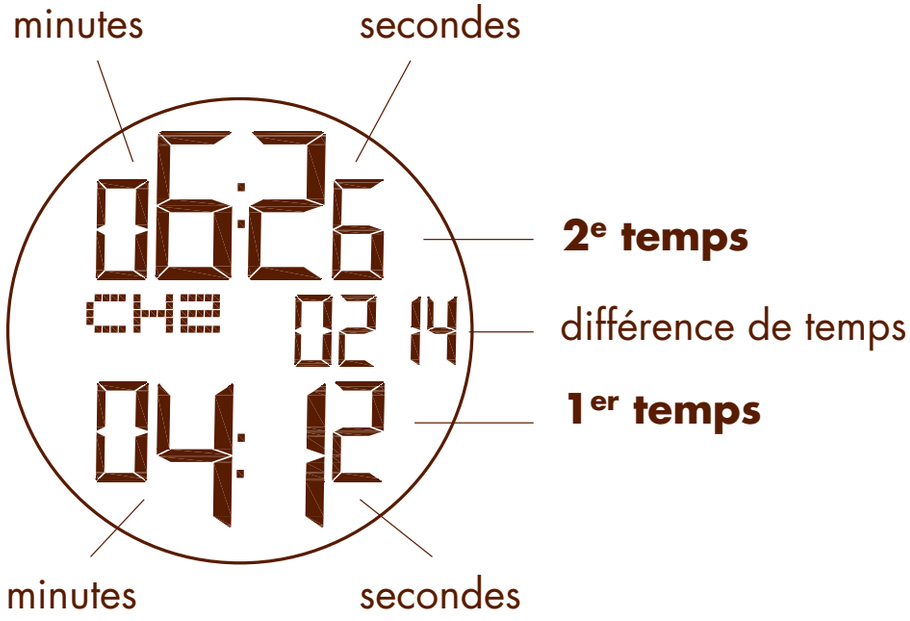

1 Actionner le poussoir **A** pour démarrer le double chronométrage.
2 Actionner le poussoir **A** pour stopper le premier temps.
3 Actionner le poussoir **A** pour stopper le deuxième temps. La différence de temps s'affiche.
4 Actionner le poussoir **B** pour remettre à zéro les deux chronographes.

Compte à rebours (CTD)

Cette fonction affiche le temps écoulé en minutes et secondes. Le temps maximum décompté est de 99 minutes et 59 secondes. Lorsque le temps est écoulé, une alarme de 30 secondes se déclenche. Actionner un des quatre poussoirs pour l'arrêter manuellement.

Réglage du temps prédéfini

1 Actionner le poussoir **A** durant au moins 2 secondes pour entrer dans les réglages.
2 Actionner le poussoir **A** (+) ou **C** (–) pour régler les minutes, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.
3 Actionner le poussoir **A** (+) ou **C** (–) pour régler les secondes, puis appuyer sur le poussoir **B** pour confirmer le réglage.

Utilisation

1 Actionner le poussoir **A** pour démarrer un compte à rebours.
2 Mise en pause du compte à rebours en actionnant le poussoir **A**. Appuyer une nouvelle fois sur le poussoir **A** pour continuer le compte à rebours.
3 Actionner le poussoir **A** puis **B** pour remettre à zéro le compte à rebours.

Tachymètre (KMH)

Cette fonction calcule en km/h la vitesse moyenne sur une distance choisie. Le temps écoulé s'affiche en minutes et secondes jusqu'à 99 minutes et 59 secondes. La vitesse est mesurée dans une plage de 0,1 km/h à 999 km/h.

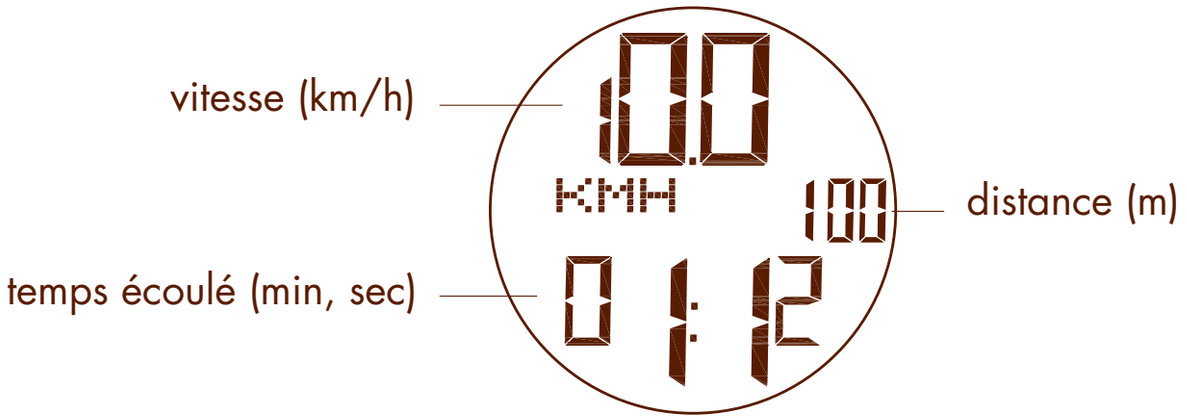

1 Actionner le poussoir **B** pour choisir la distance de référence selon l'ordre suivant: 10M→50M→100M→400M→1000M→5000M→10000M→ VALEUR UTILISATEUR
2 Actionner le poussoir **A** pour démarrer le chronographe du tachymètre.
3 Après avoir parcouru la distance prédéfinie, actionner le poussoir **A** pour stopper le chronographe du tachymètre. La vitesse moyenne s'affiche à l'écran.
4 Actionner le poussoir **B** pour remettre à zéro le tachymètre.

Réglage de la valeur utilisateur

La distance peut être définie de 1 à 99'999 mètres.

1 Actionner le poussoir **A** durant au moins 2 secondes pour régler la valeur utilisateur. Le premier digit clignote.
2 Actionner le poussoir **A** (+) ou **C** (–) pour ajuster la valeur.
3 Actionner successivement le poussoir **B** puis le poussoir **A** (+) ou **C** (–) pour ajuster les prochains digits.
4 Pour sortir des réglages, actionner sur le poussoir **B** durant au moins 2 secondes.

Podomètre (STP)

Cette fonction calcule le nombre de pas durant un certain temps.

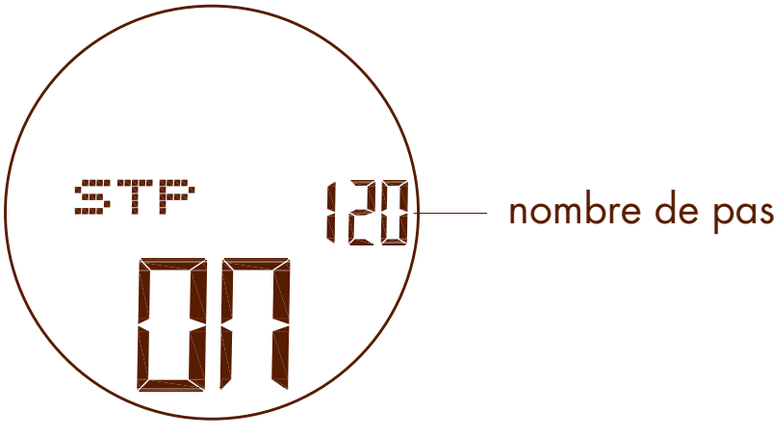

1 Actionner le poussoir **A** pour démarrer le podomètre, l'affichage STP clignote.
2 Actionner le poussoir **A** pour stopper le podomètre, l'affichage STP arrête de clignoter. Le nombre de pas effectués est affiché à l'écran.
3 Actionner le poussoir **B** pour remettre à zéro le podomètre.

Notes

Un délai de 20 pas est nécessaire au podomètre avant d'indiquer à l'écran le nombre de pas effectués.

Le podomètre fonctionne correctement et exclusivement lors d'un déplacement à pied. Un trajet intermédiaire en véhicule (voiture, vélo, train, etc) fausse le calcul.

Régate (SAI)

Cette fonction rythme les 5 minutes précédant le départ d'une régate. Un premier bip d'une seconde se fait entendre à 4 minutes du départ et un deuxième bip de 3 secondes à 1 minute du départ. Un long bip signale le départ de la régate et le chronographe s'enclenche automatiquement.
Pendant le compte à rebours, les indicateurs 5, 4, 1 puis 0 clignotent successivement.
Le chronométrage est d'abord en minutes et secondes (l'écran affiche M-S) puis en heures et minutes (l'écran affiche H-M).

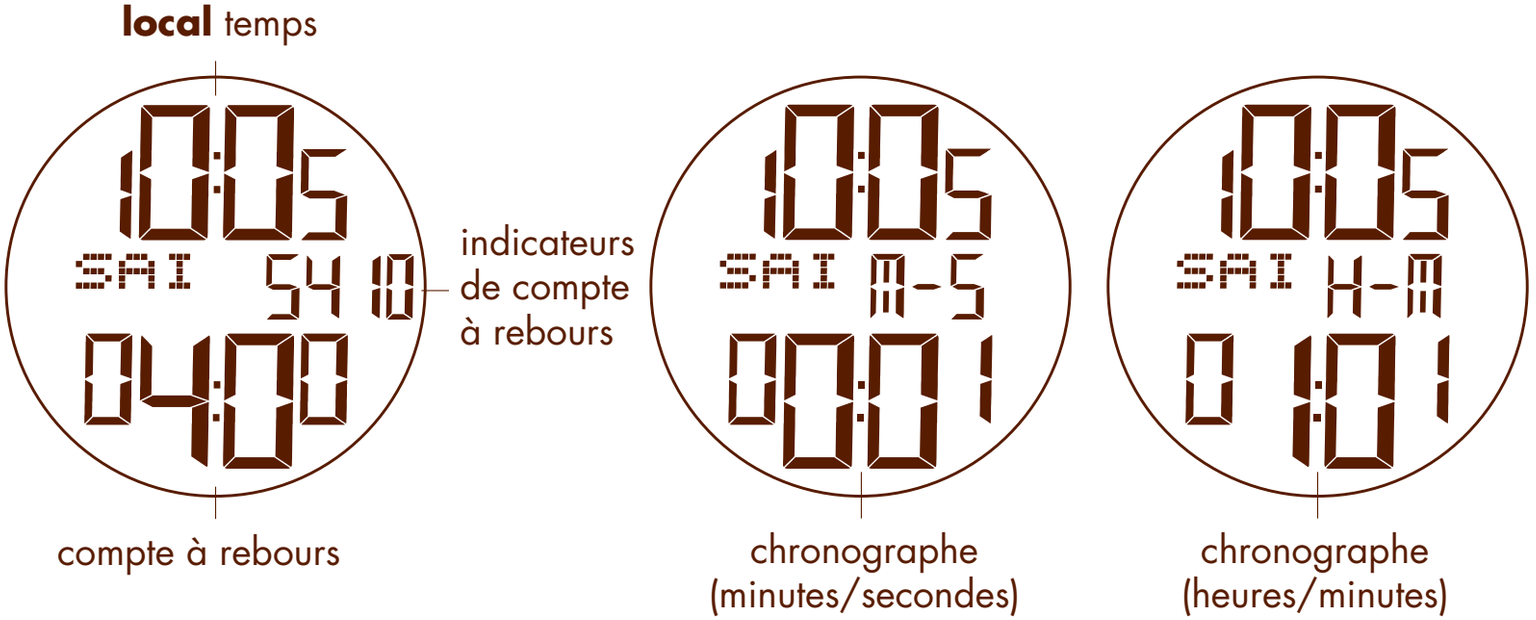

1 Actionner le poussoir **A** pour démarrer le compte à rebours.
2 Mise en pause du compte à rebours / chronographe en actionnant le poussoir **A**. Appuyer une nouvelle fois sur le poussoir **A** pour continuer le compte à rebours / chronographe.
3 Actionner le poussoir **A** puis le poussoir **B** pour remettre à zéro le compte à rebours / chronographe.

Résumé des fonctions importantes

1 Modes d'affichage

Actionner le poussoir **A** pour alterner les modes d'affichage digital ou analogique.

2 Accès aux différentes fonctions

Actionner le poussoir **C** pour afficher successivement les fonctions :
MONTRE → ALARME (ALM) → CHRONOGRAPHE (CH1) → DOUBLE CHRONOGRAPHE (CH2) → COMPTE À REBOURS (CDT) → TACHYMÈTRE (KMH) → PODOMÈTRE (STP) → RÉGATE (SAI) → MONTRE…

3 Accès rapide aux fonctions

Depuis toutes les fonctions, actionner le poussoir **D** pour un accès rapide à l'affichage de l'heure. Actionner le poussoir **D** pour naviguer rapidement entre les fonctions actives (p. ex. un compte à rebours en marche).

4 Mise à l'heure

A

2 sec. Entrer dans les réglages

2e fuseau horaire

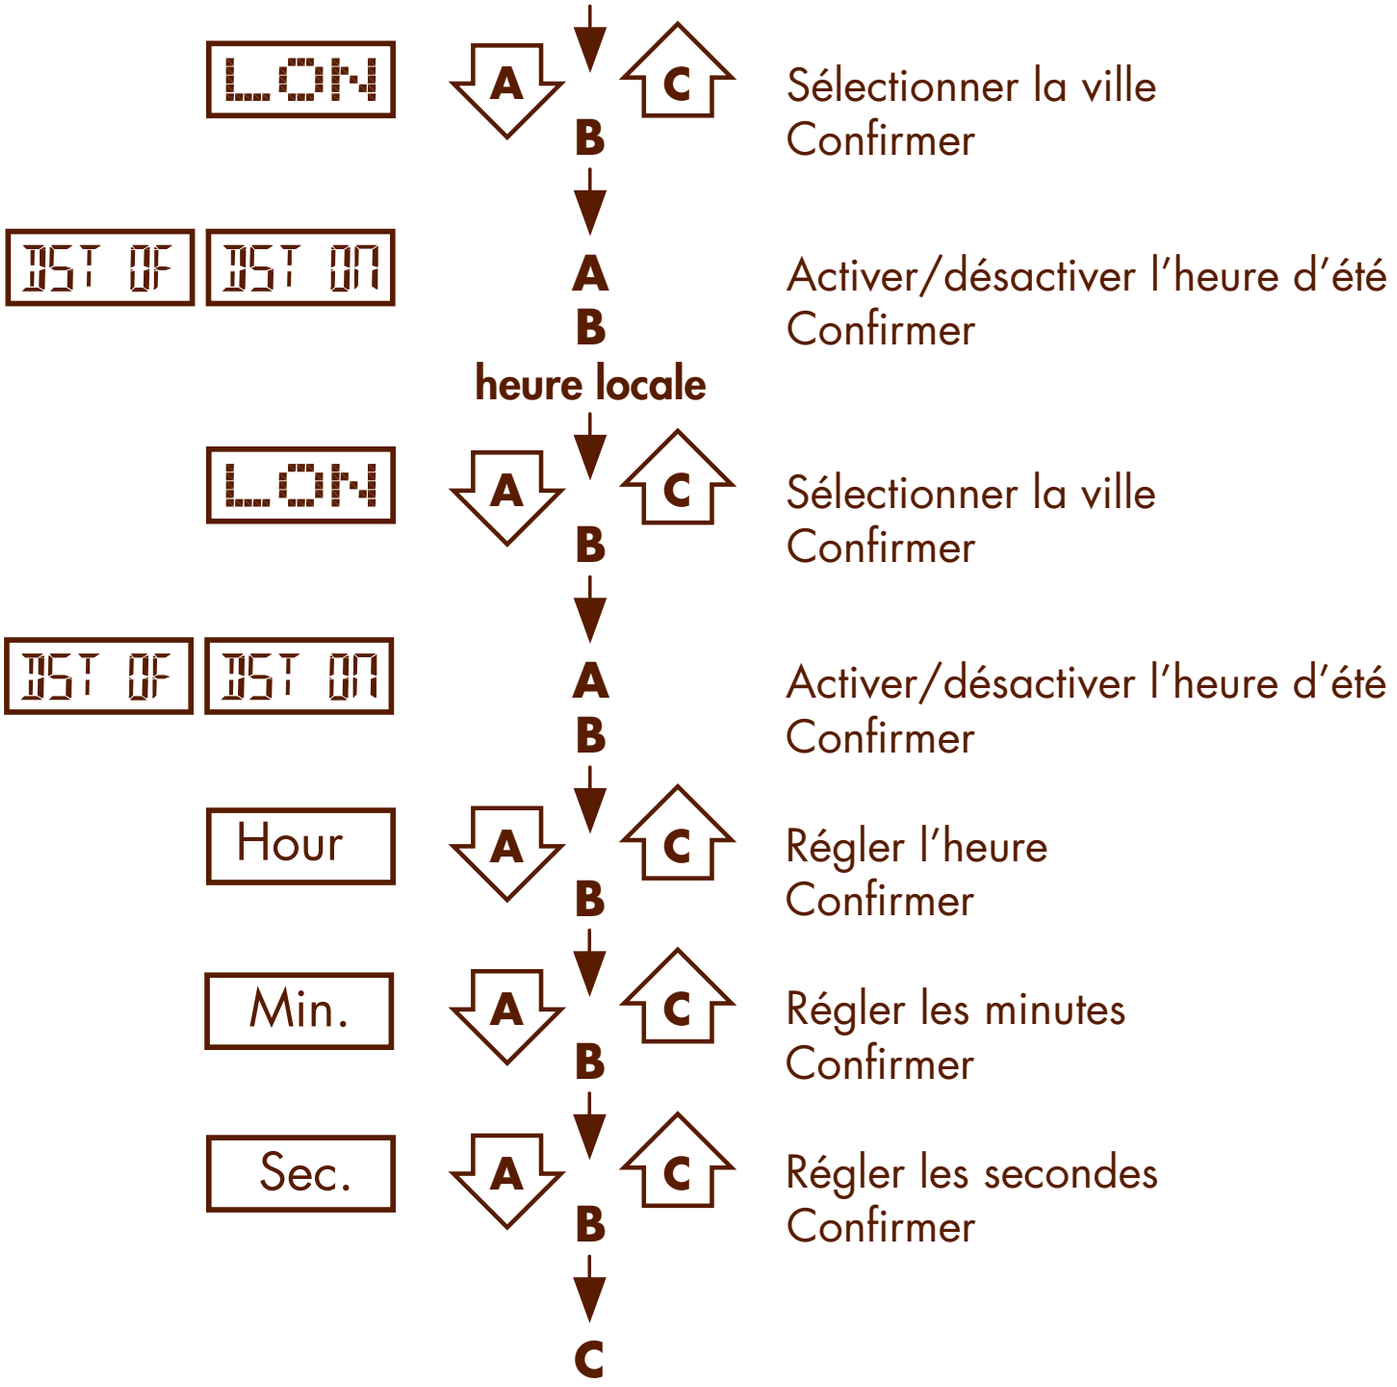

2 sec. Sortir des réglages